

**ELECTRIC  
CITRUS  
JUICER**

**Mega  
Cocina®**

## **EXPRIMIDOR DE CITRICOS ELECTRICO**



**SAVE THESE  
INSTRUCTIONS**

**GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES**

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY FOR 120v

To reduce the risk of shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug fits polarized outlets only one way. If the plug does not fully insert in the outlet, reverse the plug. If it still fails to fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMESTICO PARA TOMACORRIENTES DE 120V. Este electrodoméstico tiene enchufe polarizado (una de las clavijas del enchufe es más ancha que la otra) para minimizar el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe debe ser insertado en el tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, intente insertarlo al revés. Si aún no entra por completo, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar la característica de seguridad en este enchufe.

# **INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Model : MCVSJU

## Table of Contents

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Introduction.....                   | 1 |
| Safety Instructions.....            | 2 |
| Parts/How to Use.....               | 3 |
| Operation/Care and Maintenance..... | 4 |

## Contenido

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Introducción.....                      | 5 |
| Instrucciones de Seguridad.....        | 6 |
| Componentes/Cómo Usar.....             | 7 |
| Operación/Cuidado y Mantenimiento..... | 8 |



Thank you for purchasing a MegaCocina® Citrus Juicer. We appreciate your business and are confident that you will enjoy the advantages of owning this superior appliance.



Gracias por comprar una MegaCocina® Citrus Juicer.  
Apreciamos su inversión y estamos seguros que usted disfrutará  
de las ventajas de poseer este producto de calidad superior.



## SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- a) Read **ALL** instructions before using your appliance.
- b) To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse base, cord, or plug in water or any other liquid.
- c) **DO NOT** allow children to use this appliance. Also, close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- d) Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- e) Avoid contact with moving parts.
- f) **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance should malfunction, or if the appliance is dropped or damaged in any manner.
- g) **DO NOT** use any attachments not recommended or sold by the manufacturer. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- h) **DO NOT** use the appliance outdoors.
- i) **DO NOT** let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces, including a stove.

**⚠ CAUTION-** To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial use for processing foods for human consumption. **DO NOT** use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product on a flat, stable surface.
- **DO NOT** attempt to open any part of the Motor Housing.
- **DO NOT** let the cord hang over the edge of a table or counter where it may be tripped over or pulled.

### **SPECIAL INSTRUCTIONS:**

A short power supply cord is provided with this appliance to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used if the following precautions are taken:

- The marked electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance.
- If the product has a grounded plug, the extension cord must also have a grounded plug (3-wire cord).
- If an extension cord is used, care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

### **POLARIZED PLUG**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electrical shock. This plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adapter.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se use cualquier electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- 2) Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, **NO** sumerja la base, el cable o el enchufe en agua o en ningún otro líquido.
- 3) **NO** permita que los niños operen este producto. También, supervisión minuciosa es necesaria cuando se use el producto cerca de niños.
- 4) Desconecte este producto cuando no esté en uso, cuando instale o remueva partes y antes de limpiar.
- 5) Evite contacto con partes móviles.
- 6) **NO** opere este producto si el cable o enchufe está dañado, si el producto está defectuoso, o si se cae.
- 7) **NO** use accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios **NO** recomendados o vendidos por el fabricante puede ocasionar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- 8) **NO** use el producto al aire libre.
- 9) **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o que toque superficies calientes, incluyendo la estufa.

**⚠ PRECAUCIÓN** – Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto/propiedad:


- 1) Este producto fue diseñado para el uso doméstico para procesar comidas para consumo humano y **NO** para el uso comercial o industrial. **NO** utilice este producto al aire libre o para ningún otro propósito.
- 2) **SIEMPRE** utilice este producto en una superficie plana y estable.
- 3) **NO** intente abrir ninguna parte de la caja protectora del motor.
- 4) **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador donde puede ser halado o causar que alguien se tropiece.

#### **INSTRUCCIONES ESPECIALES:**

Este aparato viene con un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cordón más largo. De necesitar un cordón más largo, una extensión puede ser usada si se siguen las siguientes precauciones:


- La clasificación eléctrica marcada en la extensión tiene que ser igual o mayor que la clasificación del producto.
- Si el producto tiene un enchufe con tierra, la extensión también debe tener un enchufe con tierra (cordón de 3 alambres).
- Si se usa una extensión, tenga cuidado que la misma no cuelgue del borde de la mesa o del mostrador donde puede ser halado por niños o causar que alguien se tropiece.

## Parts:

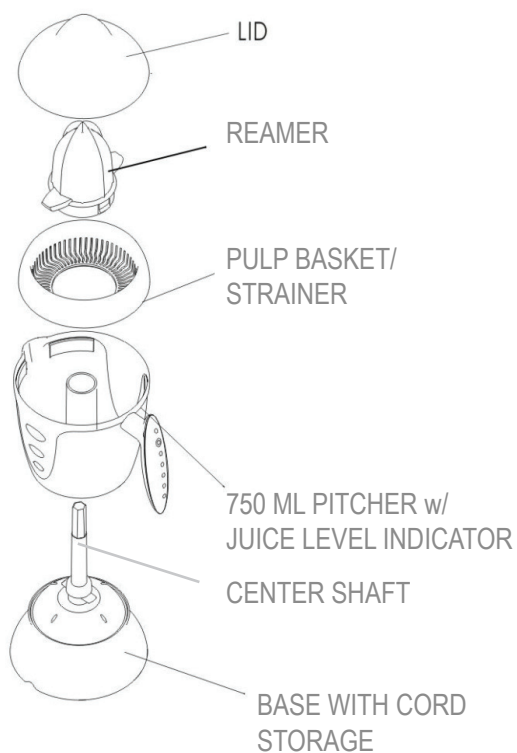


## How to Use

1. Unplug from electrical outlet.
2. Place pitcher onto base. Hold base and turn pitcher clockwise to lock. The pitcher will stop when locked. (Illustration A)

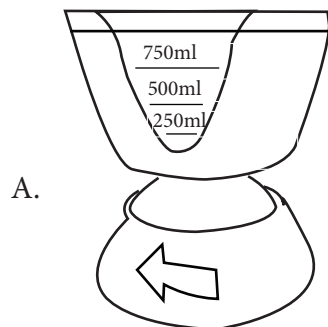


3. Fit the reamer onto the pulp basket and turn clockwise until the reamer locks into place on the pulp basket. Place the reamer and attached pulp basket on the pitcher. The center of the pulp basket should fit securely on the center shaft. (Illustration B)

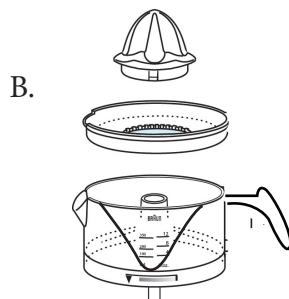


- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas del enchufe es más ancha que la otra) para minimizar el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe debe ser insertado en el tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, intente de insertarlo al revés. Si aún no se inserta por completo, póngase en contacto con un electricista calificado. **NO** intente modificar el enchufe en ninguna manera.

## Componentes:

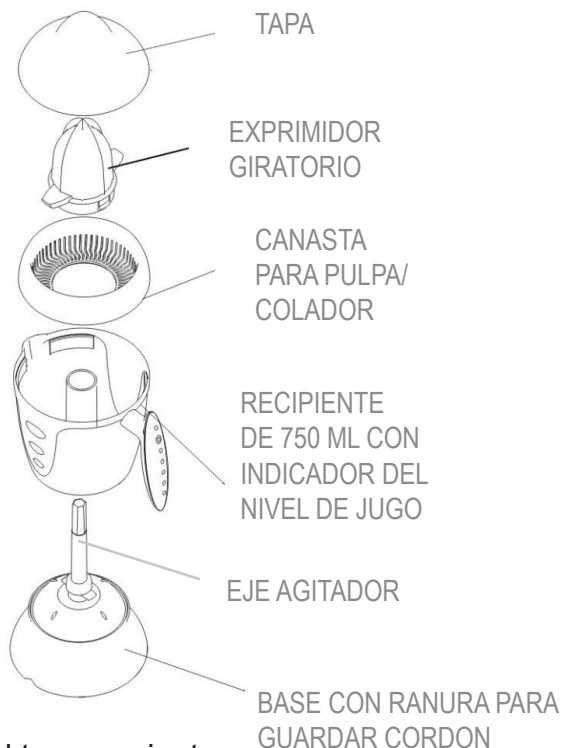


## Cómo Usar

1. Desconecte el producto del tomacorriente.
2. Coloque el recipiente para el jugo en la base. Sujete la base y voltee el recipiente en el sentido horario para cerrarlo. El recipiente se detendrá cuando esté fijo. (Ilustración A)

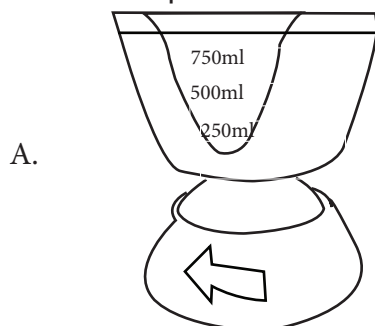

3. Coloque el exprimidor giratorio en el colador. Coloque el exprimidor giratorio con el colador adherido sobre el recipiente. El centro del colador debe estar fijo sobre el eje agitador. (Ilustración B)

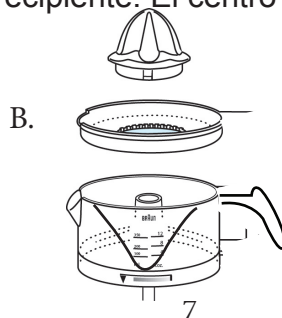

**Mega**  
**Cocina®**




4. **NOTE:** If the reamer is used without the pulp basket, the juice will contain pulp and seeds.
5. Plug cord into 120 volt AC outlet.
6. Push down on reamer with halved fruit to start the juicing action. Lift the fruit up off the reamer, and the juicer will stop.
7. The capacity of the pitcher is 750ml / 25 oz. **DO NOT** exceed this capacity.
8. When finishing juicing, unplug from outlet. Then remove reamer (and pulp basket/strainer if used).
9. To unlock pitcher, hold base and turn pitcher counterclockwise. Place lid on pitcher and pour juice. Store unused juice in pitcher in the refrigerator.

## Tips for Best Results

- This juicer is designed to juice citrus fruit such as oranges, lemons, limes, and grapefruit.
- For maximum juice, fruit should be room temperature.
- Before juicing, roll fruit between countertop and palm of your hand. Slice fruit in half, cutting across sections.

## How to Clean

1. Unplug from electrical outlet.
2. Lift off lid, reamer (and pulp basket/strainer if used).
3. To unlock pitcher, hold base and turn pitcher counterclockwise.
4. Lift pitcher to remove.
5. The lid, reamer, pulp basket/strainer, and pitcher may be washed in hot, soapy water or on the top rack of a dishwasher.
6. Wipe the base with a damp cloth.
7. Wrap cord around cord storage on base (Illustration C).

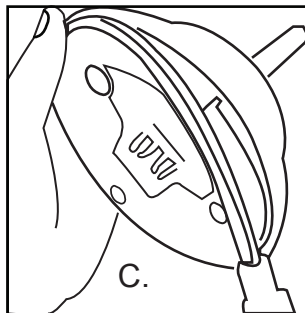

Electrical Specification  
Voltage Rating: AC 120V  
Frequency: 60Hz  
Rating Power: 25W

4. **NOTA:** Si el colador es usado sin la canasta para recoger la pulpa, el jugo va a tener semillas y pulpa.
5. Enchufe el producto en un tomacorriente de 120 Voltios.
6. Presione firmemente el exprimidor con la mitad de la fruta para comenzar la acción giratoria para exprimir la fruta. Si levanta la fruta del exprimidor la acción giratoria se detiene.
7. La capacidad máxima del recipiente es 750 ml / 25 oz. Favor de no exceder esta capacidad.
8. Cuando todo el jugo haya sido exprimido, desconecte el producto del tomacorriente. Luego remueva el exprimidor (y el colador si es usado).
9. Para liberar el recipiente, sujete la base y voltee el recipiente en el sentido antihorario. Coloque la tapa en el recipiente y sirva el jugo. Guarde el exceso de jugo en el recipiente en la nevera.

## Consejos Para Mejor Resultado

- Este producto está diseñado para exprimir frutas cítricas como naranjas, limones, lima y toronjas.
- Para mayor cantidad de jugo, las frutas deben de estar en temperatura ambiente.
- Antes de exprimir, ruede la fruta entre el mostrador y la palma de su mano. Lave y corte la fruta en la mitad.

## Cuidado y Mantenimiento


- 1) Desconecte el producto del tomacorriente.
- 2) Levante la tapa, el exprimidor giratorio (y el colador si es usado).
- 3) Para liberar el recipiente, sujete la base y voltee el recipiente en el sentido antihorario.
- 4) Levante el recipiente para removerlo.
- 5) La tapa, el exprimidor, la canasta para recoger la pulpa/colador, y el recipiente pueden ser lavados en agua caliente con jabón o en la parte superior del lavaplatos.
- 6) Limpie la base con un paño húmedo
- 7) Enrolle el cordón y guárdelo en la ranura inferior de la base. (Ilustración C)

### Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 120 Voltios, corriente alterna

Frecuencia: 60 Hertz

Vataje: 25 Vatios

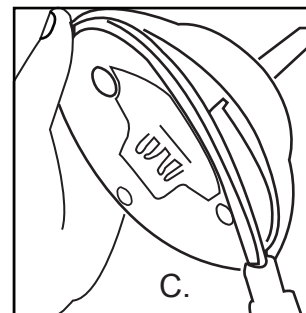





**Mega®** and **MegaCocina®**  
are registered trademarks of  
Megatrade International, Inc.  
2727 Westwood Drive  
Nashville, TN 37204 U.S.A.  
Tel.: (615) 292-5959 Fax (615) 292-5988  
[www.MegaVacuumFlasks.com](http://www.MegaVacuumFlasks.com)  
[www.MegaCocina.com](http://www.MegaCocina.com)




### OTHER PRODUCTS AVAILABLE:

[www.MegaVacuumFlasks.com](http://www.MegaVacuumFlasks.com)

**FOR HOME**

**FOR WORK**

[www.MegaCocina.com](http://www.MegaCocina.com)

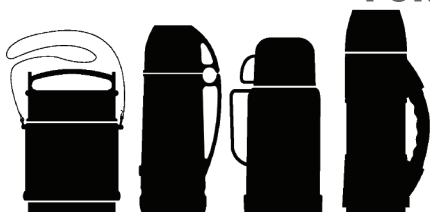

**KEEP HOT OR COLD  
FOR HOURS !**

HOT OR COLD  
FOOD AND LIQUID CONTAINERS


**FOR PLAY**

HOT OR COLD... Mega® HAS IT ALL!



FRIJO O CALIENTE... Mega® PARA SIEMPRE!

SPORTS BOTTLES  
COOLERS  
LUNCHKITS

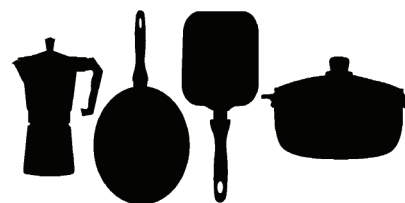

CARAFES  
PITCHERS

COOKWARE  
COFFEE MAKERS  
COOKING UTENSILS